


BT-INTERFACE für TESZLA/TESZLA-XT

Anschlussschema BT-Interface
connecting BT-Interface

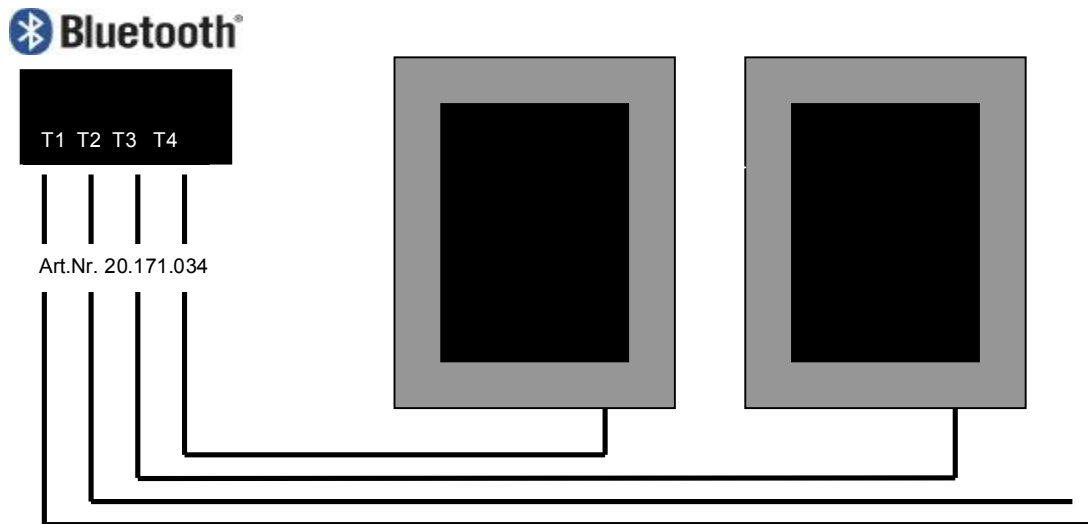

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss und dem Interface. Die Status-LED leuchtet, das Interface ist sofort betriebsbereit.
Connect the BT-Interface by it's power supply. The status LED turns on, the BT-Interface is ready for connection.
2. Datenkabel (Art.Nr. 20.170.034) in den vorgesehenen USB Anschluss der TESZLA stecken.
Plug in the data cable into the USB slot on the backside of your TESZLA.
3. Datenkabel in die Buchse des BT-Interface stecken – es können bis zu 4 TESZLA/TESZLA-XT angeschlossen werden.
Put data cable in the socket of the Interface – you can control up to 4 TESZLA/TESZLA-XT with your BT-Interface.
4. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten <RB> und <ENTER> wird die TESZLA auf externe Steuerung gestellt.
Push both buttons (<RB> + <ENTER>) together to switch to the external programming functions.
5. Programmieren Sie das BT-Interface gemäß der Bedienungsanleitung zur gemeinsamen Steuerung der angeschlossenen Leuchten. Die Bedienungsanleitung finden Sie unter <http://aquaristik.giesemann.de/513,1,Bedienungsanleitungen,.html>
Program the BT-Interface according to the instructions to control the connected lights. Please download the manual from <http://aquaristik.giesemann.de/513,2,Bedienungsanleitungen,.html>.